

はじめてお使いになる方へ

# 簡単ガイド

デジタルカメラ


X-450 / D-535 ZOOM / C-370 ZOOM

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ  
くださいます。ありがとうございます。


## スタート

本紙は、すぐに使いたい方のために  
基本操作を説明したガイドです。  
手順に沿って進めてください。



### 1 箱の中身を確認しましょう

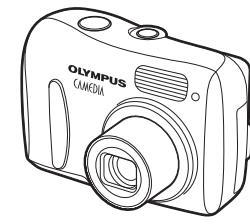デジタルカメラや以下の付属品は、本紙の説明で使用します。万一、付属品が不足していたり、破損していたりする場合は、  
お買上げ販売店までご連絡ください。

デジタルカメラ

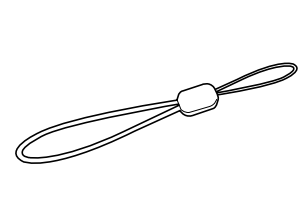

ストラップ

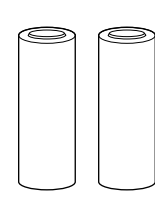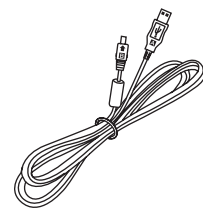ニッケル水素電池  
(2本)

USB ケーブル



カメラ取扱説明書

CD-ROM /  
インストールガイド

この他に、充電器 (BU-02)、ビデオケーブル、保証書、ご愛用者登録はがき等が入っています。


### 2 カメラの準備をしましょう

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。


#### a. 電池を入れます

お買い上げ時の電池は十分に充電されていません。ご使用前に付属  
の専用充電器 (BU-02) で充電を行ってください。  
詳しくは充電器の取扱説明書 (付属) をお読みください。

- 1 カメラの電源が入っていないことを確認します。
  - ・液晶モニタが消灯している。
  - ・カメラ本体の緑ランプとオレンジランプが消灯している。
  - ・レンズが出ていない。

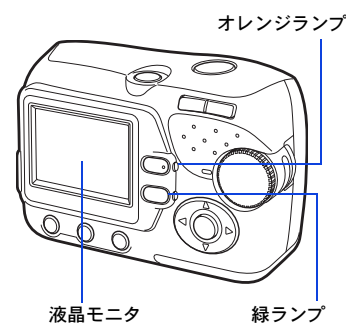


- 2 ロックボタンを押しながら、電池 / カードカバーを(A)の方向にスライドさせて、(B)の方向へ開きます。

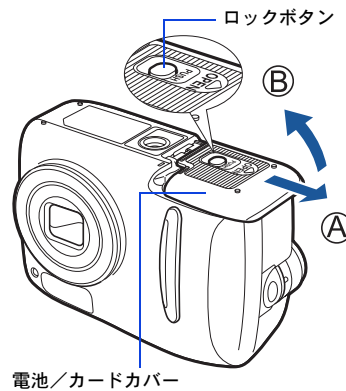


電池 / カードカバー


- 3 図のように電池の向きを正しく合わせて入れます。

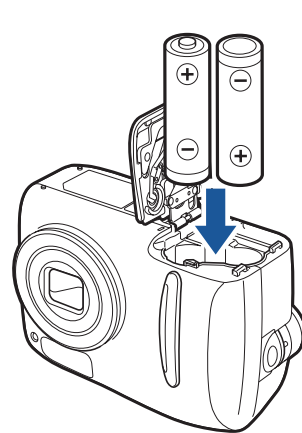

- 4 電池 / カードカバーで電池を押しながら(C)の方向に閉じて、(D)の方向にスライドさせます。

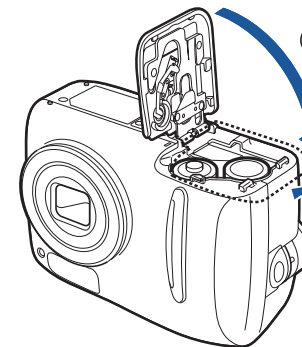

#### b. ストラップを取り付けます

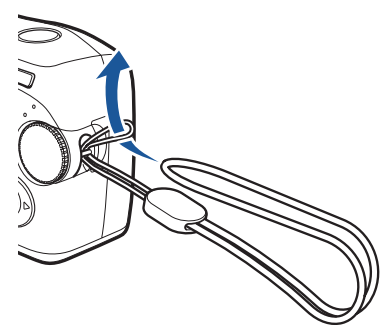


### 3 電源を入れましょう

カメラの電源を入れて、液晶モニタの表示を確認しましょう。

#### a. 電源を入れます (撮影モード)

モードダイヤルを P-AUTO に合わせ、パワースイッチを押します。


- ・撮影モードで電源が入ります。
- ・レンズがせり出し、液晶モニタが点灯します。

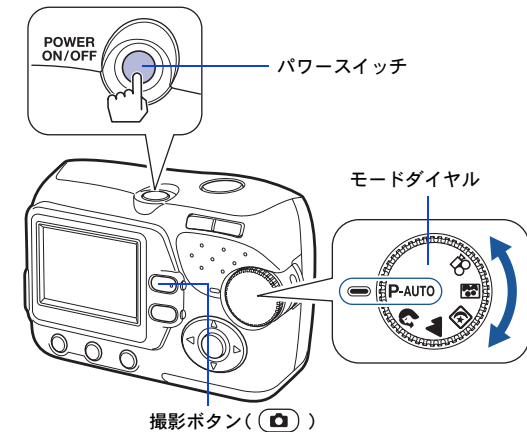**ヒント** 約 30 秒間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐために液晶モニタが消灯し、カメラは動作を停止します。シャッターボタン、または (OK) ボタンを押すとカメラはすぐに動作を再開します。


撮影ボタン (OK)

- ・電源を切るときは、パワースイッチを押します。


#### b. 日付・時刻を設定します

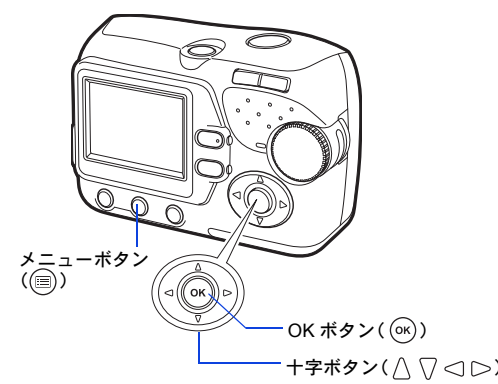カメラを初めてお使いになるときは、日付と時刻が設定されていません。  
日付と時刻を設定して撮影すると画像と一緒に日時が記録されます。


- 1 メニューを表示します。

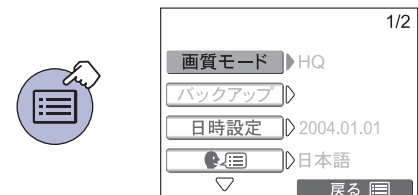


- 2 [日時設定] を選択します。

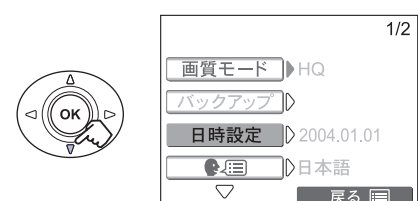


- 3 日時設定画面を表示します。

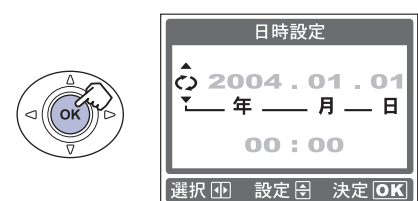


- 4 日付の表示スタイルを選択します。
  - ・以下の手順は“年ー月ー日”に設定した場合の説明です。

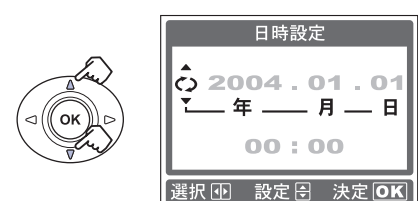


- 5 “年”の設定に移ります。

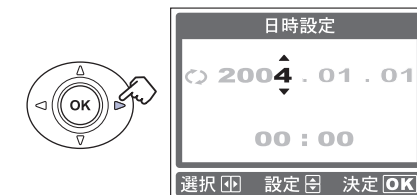

- 6 年を合わせます。

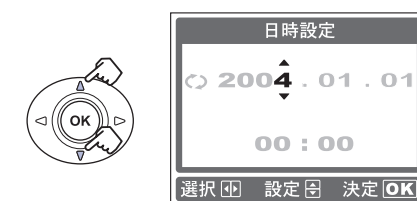

- 7 手順の5と6をくり返して日時を合わせます。
  - ・カメラの時間表示は 24 時間表示です。

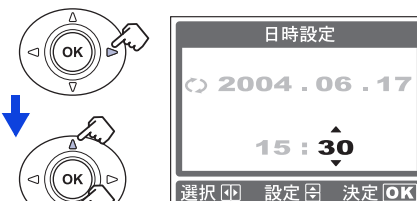

- 8 (OK) ボタンを押して、日時を設定します。




- 9 (MENU) ボタンを押して、メニューを終了します。




#### C. 各部名称と液晶モニタの表示を確認します


カメラの各部のなまえと液晶モニタの表示を確認しましょう。

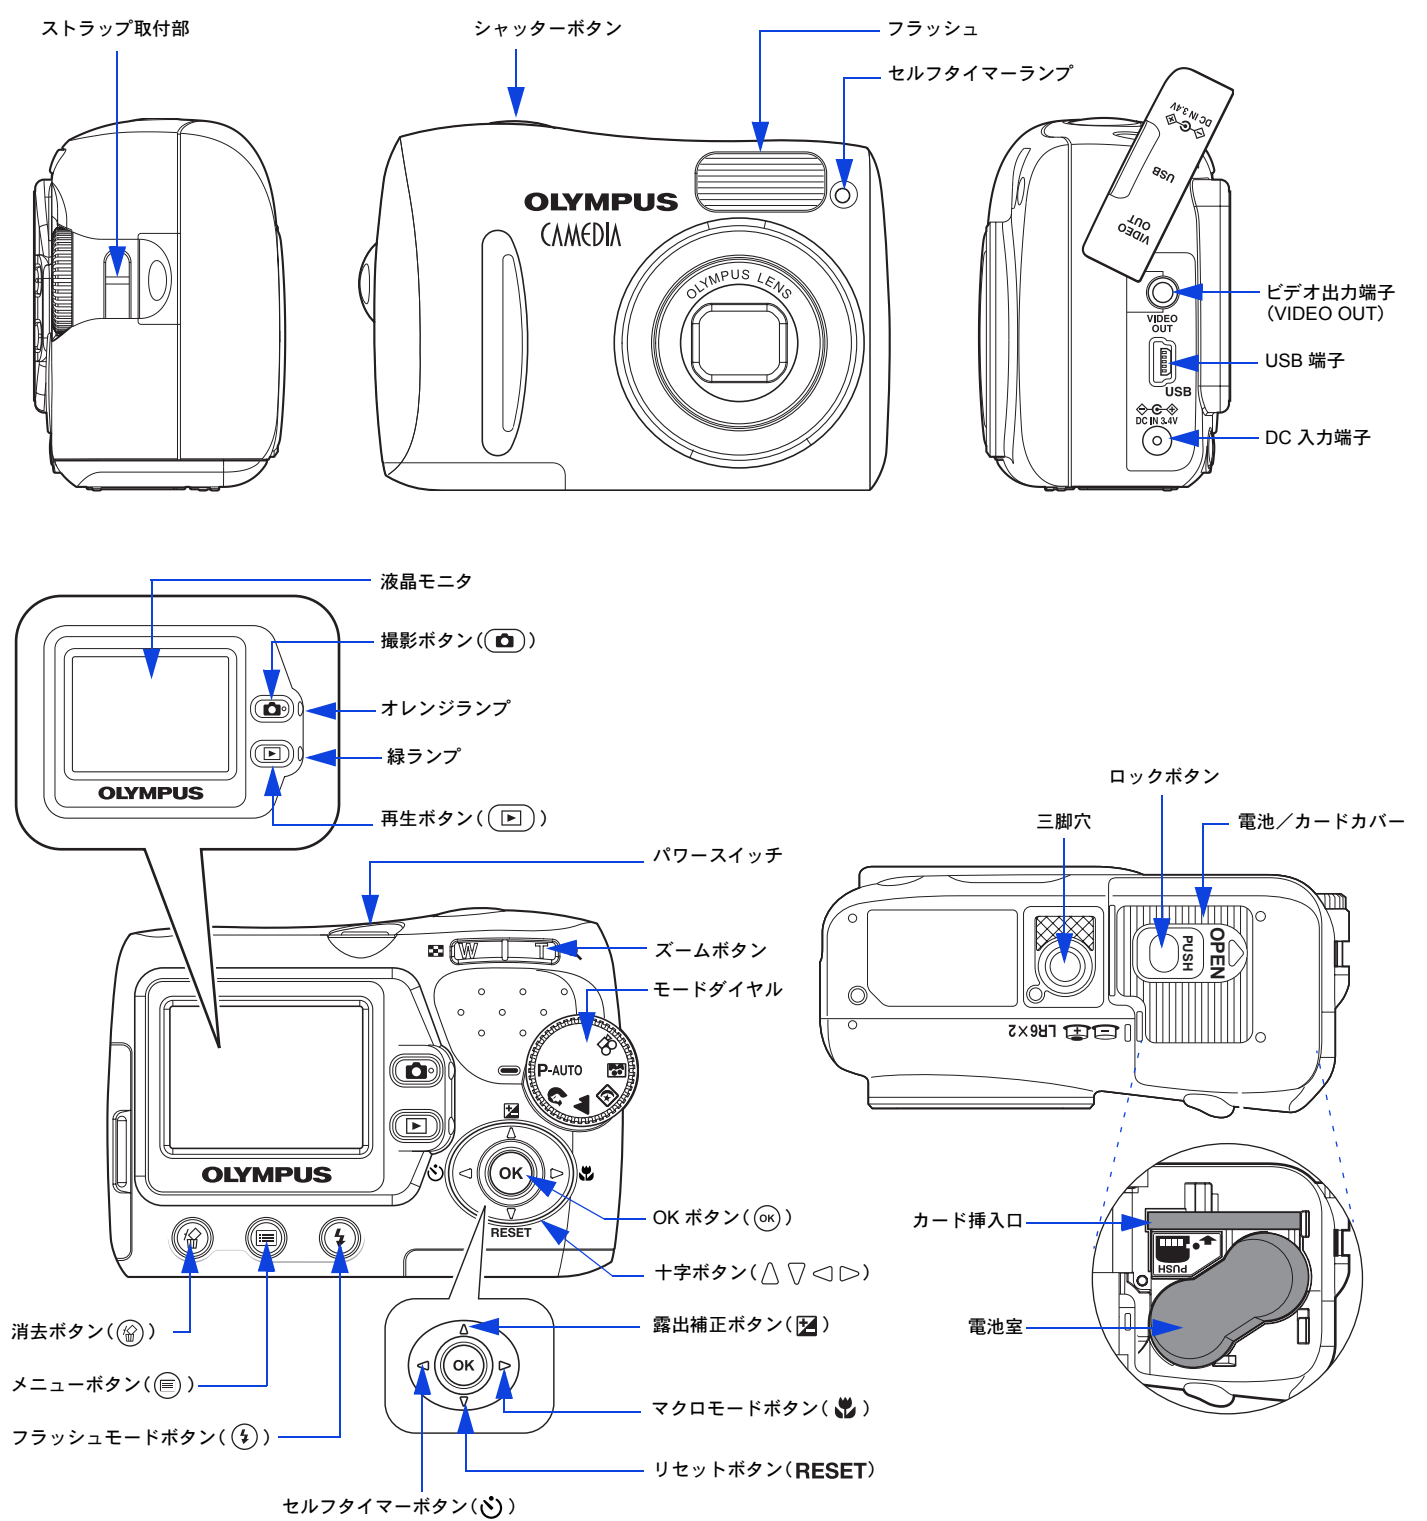

#### 液晶モニタの表示 (撮影モード)

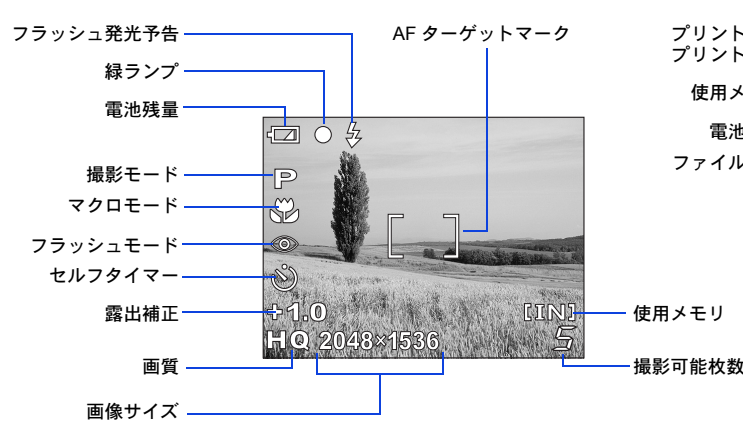

#### 液晶モニタの表示 (再生モード)

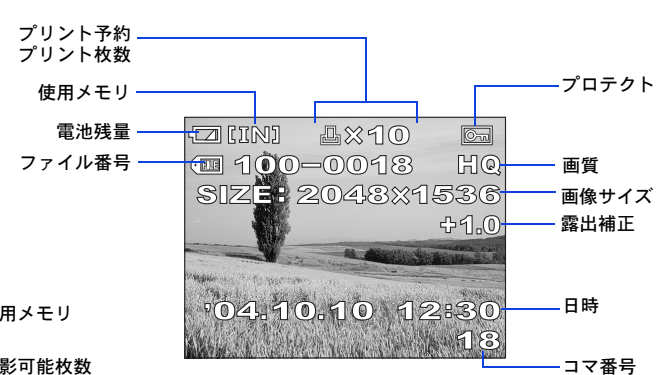**ヒント** カメラの設定状態によって、表示されるアイコンや項目は異なります。




# 4 撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。

## a. 撮影します

- 1 液晶モニタを見ながら、被写体に AF ターゲットマークを合わせます。

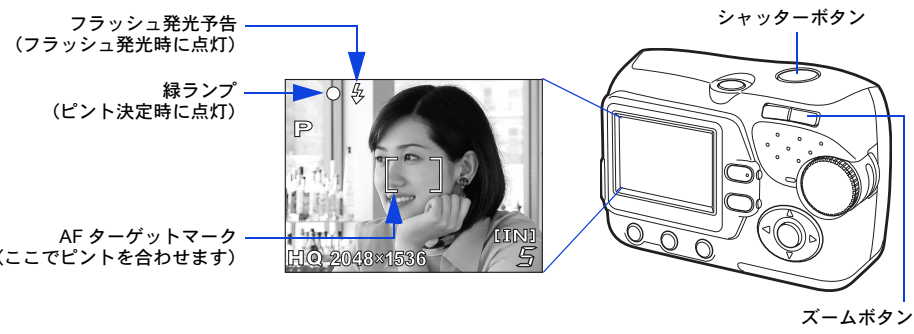


**ヒント** フラッシュモード、画質モード、電池残量、撮影可能枚数等の情報が液晶モニタに表示されます。

- 2 シャッターボタンを軽く押して（半押し）ピントを合わせます。
  - ・ピントが決まると、緑ランプが点灯します。
  - ・フラッシュが発光するときは、マークが点灯します。

- 3 さらにシャッターボタンを押し込む（全押し）とシャッターが切れます。

## b. ズームします


ズームボタンを使って撮影する範囲を調整します。

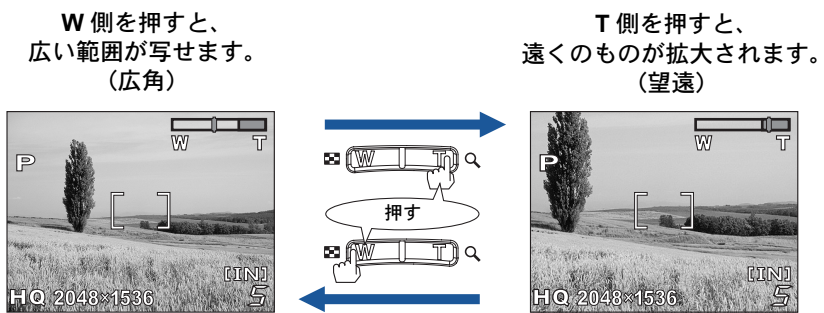


## c. フラッシュを設定します

撮影状況や目的に合わせてフラッシュモードを選択して撮影しましょう。

- 1 ボタンを押します。

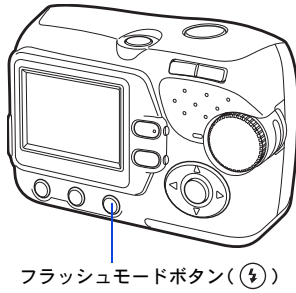

- 2 を押してフラッシュモードを選択し、 ボタンを押します。

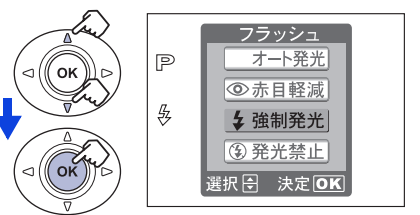

アイコン	フラッシュモード	設定内容
表示なし	オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
	赤目軽減	本発光の前に数回の予備発光を行い、目が赤く写ってしまう現象を起こりにくくします。
	強制発光	フラッシュを必ず発光させます。
	発光禁止	フラッシュは発光しません。

- 3 シャッターボタンを半押しすると、マークが点灯・点滅します。
  - 点灯：シャッターボタンを全押しすると、フラッシュが発光します。
  - 点滅：フラッシュ充電中です。マークが点灯するまで待ってください。


**ヒント** 撮影モードによっては、選択できないフラッシュモードもあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# 5 撮った画像を確認しましょう


デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニタで確認（再生）することができます。再生後、不要な画像はすぐに消去することができます。

## a. 画像を確認します


- 1 撮影モードで撮影した後に、 ボタンを押します。
  - ・再生モードになります。
  - ・最後に撮影した画像が液晶モニタに表示されます。

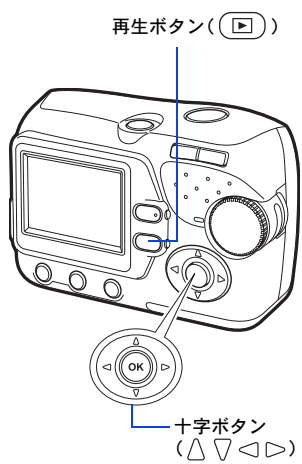

- 2 他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。

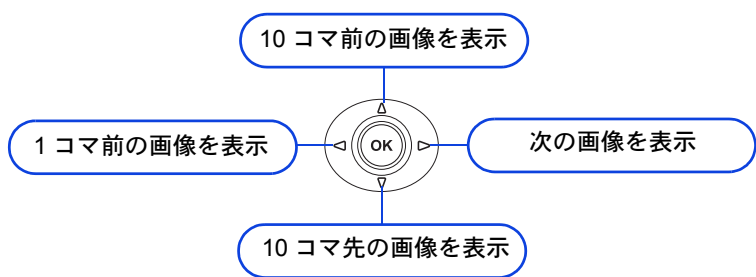

- ・ ボタンを押すと、すぐに撮影モードに戻ります。

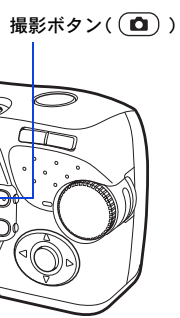


## b. 画像を消去するには



注意

再生している画像のみを消去します。  
**消去した画像は元に戻せません。**  
**大切な画像を消さないように、十分ご注意ください。**

- 1 十字ボタンを操作して、消去したい画像を表示します。
- 2 ボタンを押します。
- 3 [消去] を選択し、 ボタンを押します。
  - ・画像が消去されます。

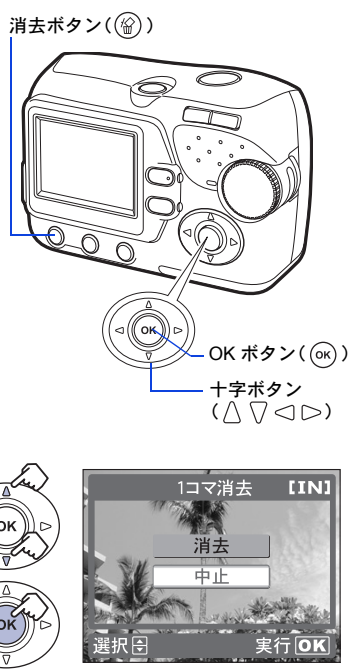

**ヒント** カメラに記録されているすべての画像を消去する「全コマ消去」もあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# 6 パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続して、カメラ内の画像をパソコンに保存することができます。

**ヒント** パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、十分に充電された電池をご使用ください。なお、パソコンとの接続が長時間になる場合は、別売の AC アダプタ (E-8AC) のご利用をおすすめします。

## a. OLYMPUS Masterをインストールします

- 1 CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。
  - ・OLYMPUS Master インストール画面が表示されます。
- 2 [OLYMPUS Master] ボタンをクリックします。
  - ・インストールが始まります。
  - ・画面に表示される指示にしたがってインストールを進めてください。



**ヒント** OLYMPUS Master の動作環境およびインストール手順の詳細については、取扱説明書をご覧ください。


## b. パソコンにカメラを接続します



注意


カメラをパソコンに接続する前にカメラの電源が切れていることを必ずご確認ください。

- 1 カメラの電源が入っていないことを確認します。
  - ・液晶モニタが消灯している。
  - ・カメラ本体の緑ランプとオレンジランプが消灯している。
  - ・レンズが出ていない。
- 2 パソコンの USB ポートに USB ケーブルを接続します。

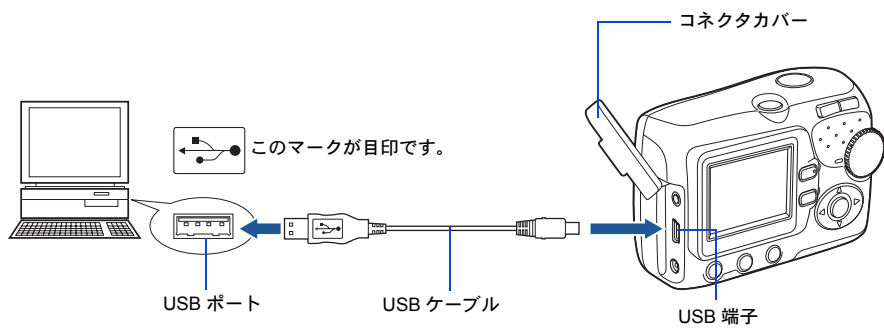

- 3 カメラに USB ケーブルを接続します。
  - ・パソコンとの通信が始まり、カメラの液晶モニタに選択画面が表示されます。

- 4 [PC] を選択し、 ボタンを押します。
  - ・パソコンがカメラを認識すると、パソコンの画面に新たにアイコンが現れます。

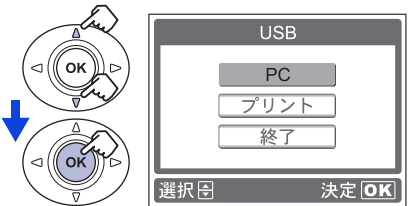

## もっとカメラの機能を使いこなしたい方へ

## カメラの機能や詳しい操作方法については...

➡「取扱説明書」をご参照ください。

- ・撮影シーンに合わせた最適な設定で撮影できます。
- ・ムービーを撮影できます。
- ・別売のxDピクチャーカードを入れて、枚数をたくさん撮影することができます。
- ・付属のビデオケーブルでテレビに接続して画像を再生できます。
- ・PictBridge対応プリンタとカメラを接続してダイレクトプリントできます。



## 撮影した画像をパソコンで楽しむときは...

➡ 付属のCD-ROMをパソコンへセットして、**OLYMPUS Master**で画像編集などをお楽しみいただけます。

- ・静止画やムービーが再生できます。
- ・画像の回転、トリミングなどの編集ができます。
- ・カレンダー機能を使って画像を管理できます。
- ・画像を簡単にプリントできます。
- ・カメラのオンラインユーザー登録ができます。  
(事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。)

